


Bedienungsanleitung Winkelpatrone

Bedienungsanleitung – Installation:

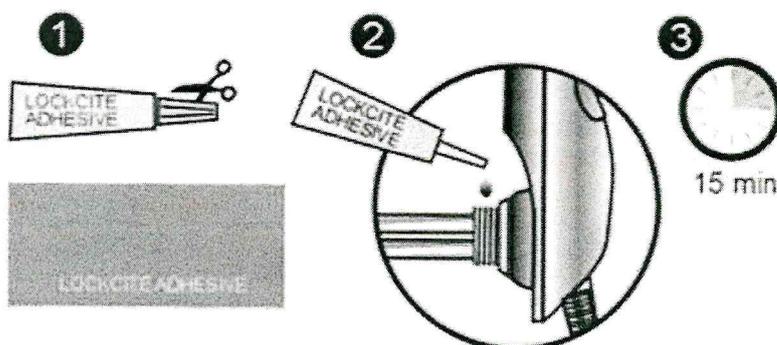

1. Vor dem Einschrauben wird der (mitgelieferte) Loctite-Kleber halbumfänglich auf das Gewinde aufgetragen. Halten Sie das Hezelement am Gehäuse und schrauben Sie dieses mit Hand ein.
2. Am Kopfstück ist eine spezielle Dichtung angebracht, die es ermöglicht, das Thermostatgehäuse problemlos in die senkrechte Lage zu bringen. Dank der Kegeldichtung kann ein Festziehen vermieden werden. Der Kleber verhindert das Lösen des Hezelements durch unbeabsichtigte Stösse oder Schläge gegen das Reglergehäuse.
3. Nach der Montage des Hezelements füllen Sie den Heizkörper mit Wasser auf, entlüften Sie ihn und überprüfen, ob die Verbindung dicht ist. Danach wird das Vorlaufventil geschlossen und das Hezelement eingeschaltet. Das Ventilschliessen ist besonders ausserhalb der Heizsaison wichtig, weil sonst die mit Wasser gefüllte Zentralheizung geleert werden könnte. Das Rücklaufventil muss offen bleiben.

Die Steckdose muss einen Schutzbolzen (Erdungsbolzen) aufweisen. Mit der Installation ist ein berechtigter Elektriker zu beauftragen.

4. Einschalten des Hezelements. Dazu wird der Regler nach rechts bis zum Aufleuchten der Kontrolllampe gedreht. Mit der ersten Umdrehung wird der Regler auf ca. 7 Grad – Frostschutzpunkt – eingestellt.

Regelbereich: 0-65 Grad (Heizkörper in Betrieb, Trocknen oder Heizen). Befindet sich der Regler in seiner linken Endposition, ist das Heizelement ausgeschaltet.

Zur Vermeidung einer unbeabsichtigten Verstellung lässt sich der Regler schrittweise drehen.

ACHTUNG

- Der Heizkörper muss entlüftet sein.
- Das Heizelement ist vollständig einzutauchen.
- Heizelementbetrieb nur in horizontaler Lage.
- Belassen Sie das Silikondistanzstück im Heizelement.
- Vor jeglichen Wartungsarbeiten am Gehäuse ist der Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Das Gehäuse kann mit einem feuchten Lappen und etwas feinem Reinigungsmittel gereinigt werden. Keine aggressiven Mittel verwenden. Das Gehäuse darf auf keinen Fall nass werden.
- Wenn das Heizelement außer Betrieb ist, muss es ausgeschaltet werden indem der Regler bis zum Anschlag nach links gedreht wird.
- Bei niedrigen Temperaturen benutzen Sie die Antifrost-Funktion, bevor Sie den Raum verlassen.
- Sollte das Heizelement nicht richtig funktionieren, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und nehmen Sie mit dem Installateur oder Hersteller Kontakt auf.
- Das Speisekabel ist nicht austauschbar. Sog. Z-Anschluss. Bei Beschädigung des Speisekabels muss das Heizelement zwecks Reparatur an den Hersteller geschickt werden.
- Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschliesslich Kindern) benutzt werden, deren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten gestört sind oder die über keine Erfahrung bzw. Wissen über das Gerät verfügen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder in die sachgemässe Handhabung des Geräts eingewiesen. Es ist darauf zu achten, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie diese Garantie sorgfältig auf.

Garantiebedingungen.

Der Hersteller gewährt eine Garantiezeit von 12 Monaten ab Verkaufsdatum, jedoch nicht länger als 24 Monate ab Herstellungsdatum. Die in dieser Zeit festgestellten Mängel, die vom Hersteller zu verantworten sind, werden kostenlos beseitigt oder das mangelhafte Gerät wird gegen ein neues, funktionstüchtiges Exemplar mit gleichen Parametern ausgetauscht.

Garantieprüfzeit – bis 14 Tage ab Annahme des beanstandeten Geräts durch den Hersteller.

Die Garantie umfasst keine andere als in der Anleitung aufgeführte Verwendung des Heizelements, sichtbaren Beschädigungen oder des Temperaturreglers, die auf eine unsachgemässe Benutzung des Heizelements zurückzuführen sind.

Eine Beschädigung der am Gehäuse des Temperaturreglers angebrachten Plomben führt zum Verlust der Garantieansprüche.